

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

---

## Introducción a la máquina

---


- 1 Partes principales de la maquina
- 2 Accessories

---

## Configuración de la máquina

---

- 3 Enrollar el carrete
- 5 Enhebrar el hilo superior
- 7 Instalación de la mesa de extensión
- 7 Almacenamiento de accesorios

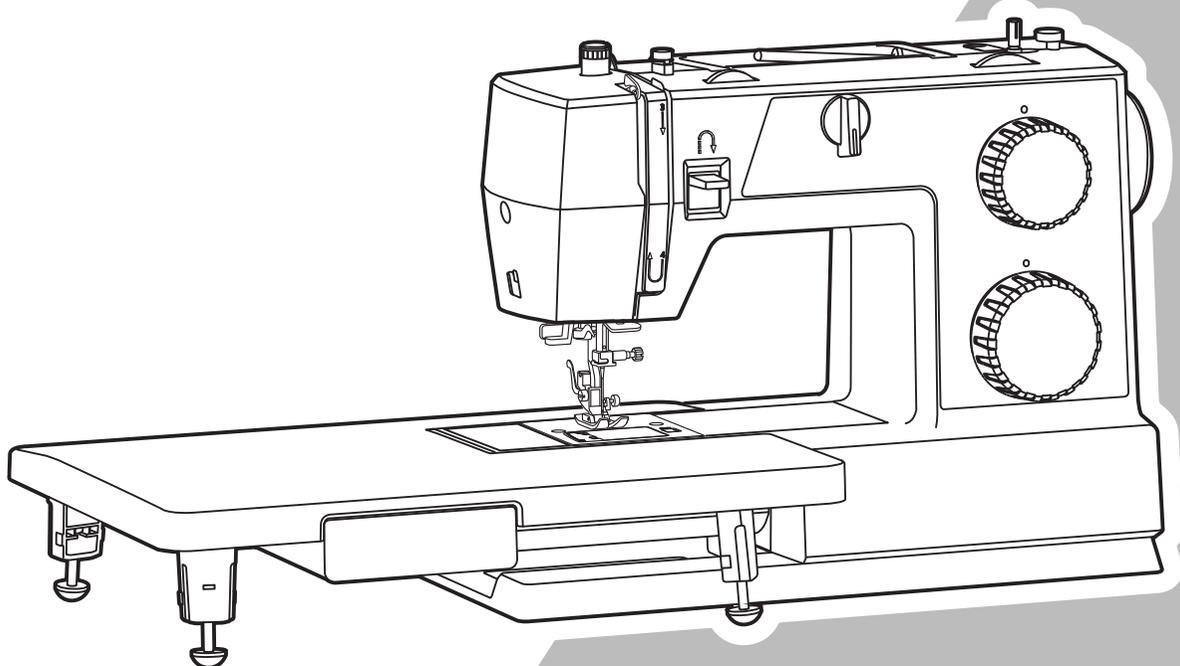

**Willpex**

WP3000HD | BLACK



Descargar el manual de instrucciones  
atravéz del enlace:  
[https://ezsupport.info/guide/qnt01\\_Instruction\\_manual.php](https://ezsupport.info/guide/qnt01_Instruction_manual.php)

# Instrucciones de seguridad importantes

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, siempre se debe seguir la seguridad básica, que incluye lo siguiente:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta máquina de coser.

## **PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:**

1. Un aparato encendido nunca se debe dejar desatendido.
2. Desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.

## **ATENCIÓN - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:**

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la máquina.
2. Mantenga las instrucciones en un lugar adecuado cerca de la máquina y entréguelas si la usa un tercero.
3. Utilice la máquina sólo en lugares secos.
4. Nunca deje la máquina sin supervisión con niños o personas mayores, debido a que no pueden ser capaces de estimar el riesgo.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y entender los peligros involucrados.
6. Los niños no jugarán con el aparato.
7. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
8. Apagínale siempre la máquina si lleva a cabo la preparación para el trabajo (cambio de aguja, debanado de canilla, cambio de prensatelas, etc.).
9. Desenchufe siempre la máquina si la deja desatendida para evitar lesiones al encender la máquina de Parama inconsciente.
10. Desenchufe siempre la máquina si cambia la lámpara o realiza tareas de mantenimiento (aceite, limpieza).
11. No utilice la máquina si está húmeda o en ambiente húmedo.
12. Nunca tire del cable, desenchufe siempre la máquina agarrando el enchufe.
13. Si la lámpara LED está dañada o rota, debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o por una persona cualificada de manera similar, con el fin de evitar un peligro.
14. Nunca coloque nada en el pedal.

15. Nunca utilice la máquina si los conductos de ventilación están bloqueados, mantenga los orificios de ventilación de la máquina y el pedal libre de polvo, aceite y sobras.
16. La máquina sólo debe utilizarse con el controlador de prensatelas designado, con el fin de evitar riesgos. Si el controlador de prensatelas está dañado o roto, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar.
17. El cable de alimentación del pedal no se puede reemplazar. Si el cable eléctrico está dañado el pedal debe ser eliminado.
18. El nivel de presión sonora en funcionamiento normal es menor que 75dB(A).
19. No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados, utilice las instalaciones de recogida convenientes.
20. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.
21. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar (Únicamente para los países de Europa).
22. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar libre de costes su antiguo aparato para su eliminación.
23. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les ha dado supervisión o instrucción.
24. No jugar con el aparato niños no supervisados.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Esta máquina de coser está diseñada únicamente para uso doméstico.

Asegúrese de utilizar la máquina de coser en el rango de temperatura de 5°C a 40°C. Si la temperatura es excesivamente baja, la máquina puede no funcionar normalmente.

Para transportar la máquina, agarrar el mango de la misma con una mano, y sujetar la máquina con la otra mano.



No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados, utilice instalaciones de recogida específicas.


Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al reemplazar electrodomésticos viejos por nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su viejo aparato para su eliminación al menos de Parama gratuita.


# Introducción a la máquina

## Partes principales de la máquina

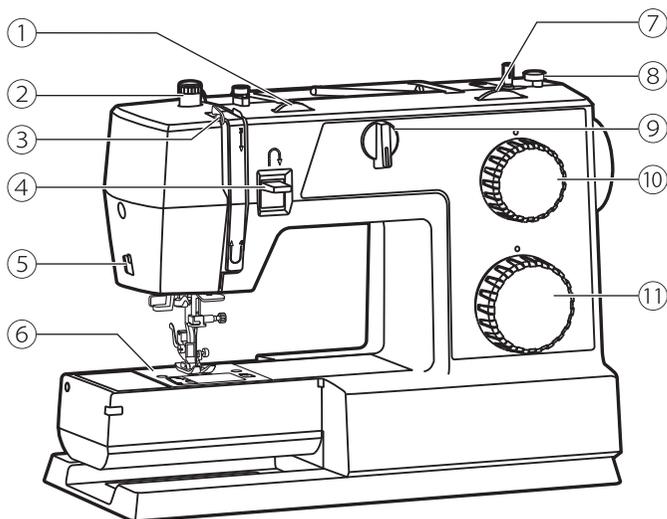


### ❖ Vista frontal

- 1 Regulador de tensión
- 2 Ajuste del prensatelas de presión
- 3 Palanca tira hilo
- 4 Palanca de costura reversa
- 5 Cortahilos
- 6 Placa de aguja
- 7 Regulador de ancho de puntada
- 8 Tope del devanador de bobina o carretel
- 9 Guía de cambio de posición de la aguja
- 10 Regulador de largo de puntada
- 11 Regulador de selección de patrón de puntada

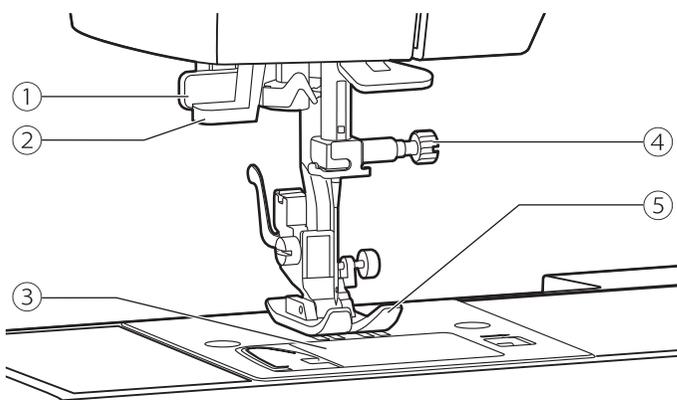

### ❖ Vista del área de la aguja


- 1 Palanca de ojal de un tiempo
- 2 Enhebrador de aguja automático (depende del modelo)
- 3 Tapa de la bobina
- 4 Tornillo fijador de aguja
- 5 Pie prensatelas

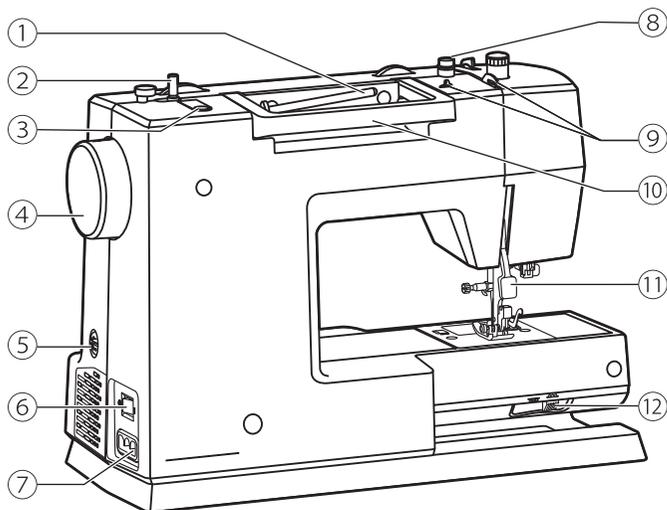

### ❖ Vista posterior


- 1 Porta hilo horizontal
- 2 Eje del hilo de bobina o carretel
- 3 Orificio para porta hilo secundario
- 4 Volante
- 5 Ranura de ajuste del balance de ojales
- 6 Encendido/Apaginado
- 7 Conexión del cable de corriente
- 8 Gufa de hilo inferior
- 9 Gufa de hilo superior
- 10 Asa
- 11 Alzador del pie prensatelas
- 12 Control de transportador de dientes

# Accessories

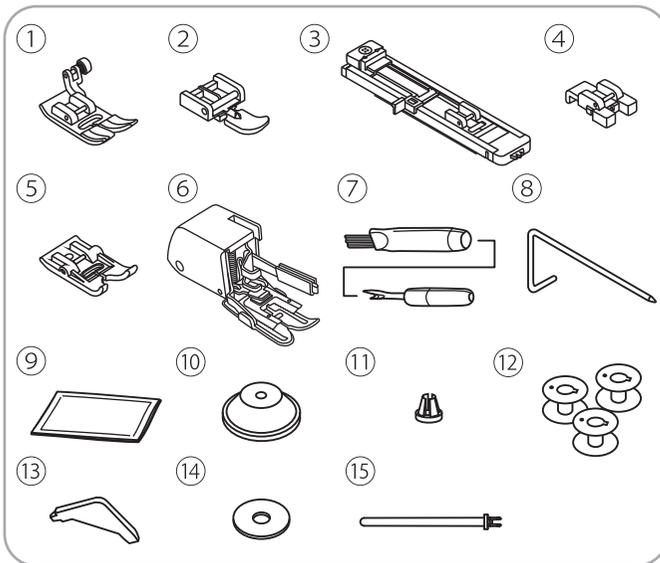

## ❖ Estándar

- ① Pie universal
- ② Pie de cierre
- ③ Pie de ojal
- ④ Pie costura de boton
- ⑤ Prensatela de teflón
- ⑥ Prensatela de acolchado
- ⑦ Descosedor/brocha
- ⑧ Gufa quilting
- ⑨ Kit de agujas
- ⑩ Soporte de canilla grande
- ⑪ Soporte de canilla pequeña
- ⑫ Bobina o carretel (3x)
- ⑬ Destornillador en L
- ⑭ Filtro porta hilo
- ⑮ Porta hilo secundario
- ⑯ Mesa de extensión

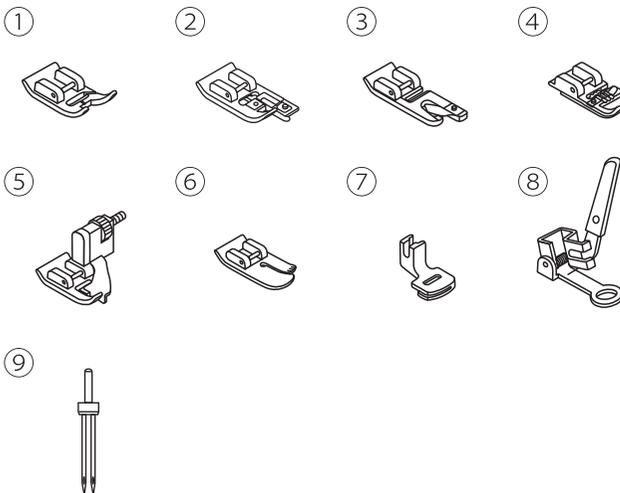

## ❖ Opcional









- ① Pie puntada satén
- ② Pie sobrehilado
- ③ Pie dobladillo
- ④ Pie cordón
- ⑤ Pie basta invisible
- ⑥ Pie quilting
- ⑦ Pie fruncido
- ⑧ Pie zurcido/bordado
- ⑨ Aguja doble










### Nota

Para comprar accesorios opcionales, consulte a su distribuidor local para obtener más información.







# Configuración de la máquina









## Enrollar el carrete

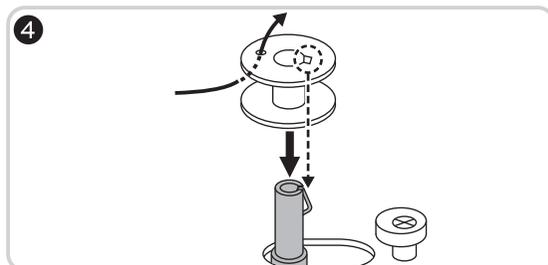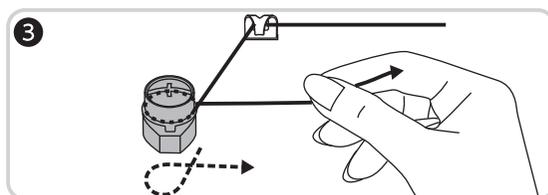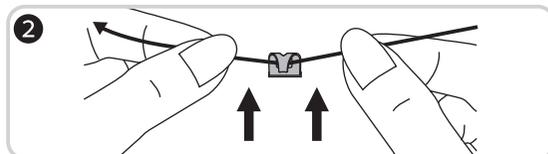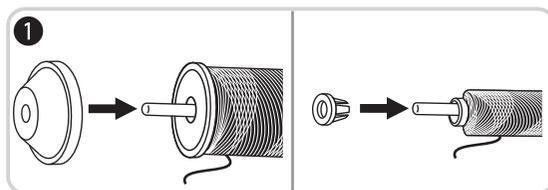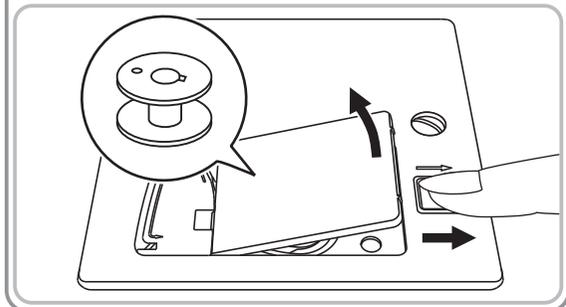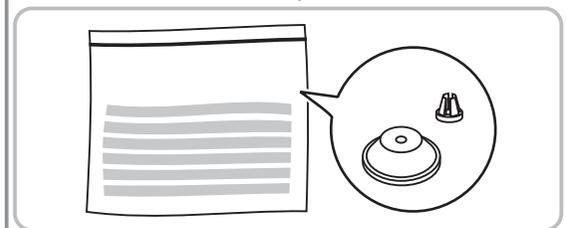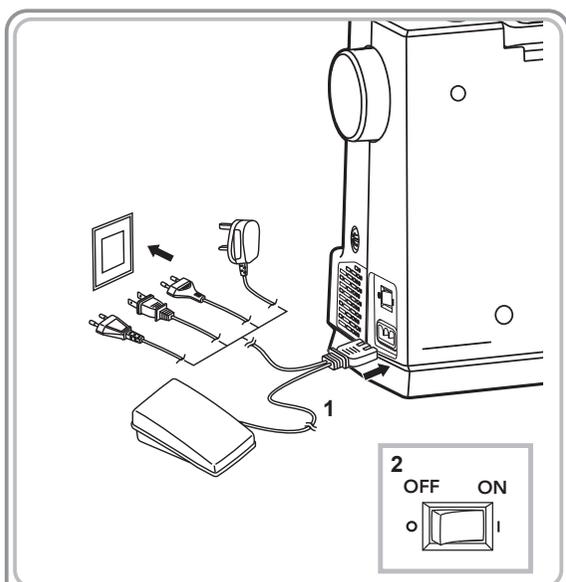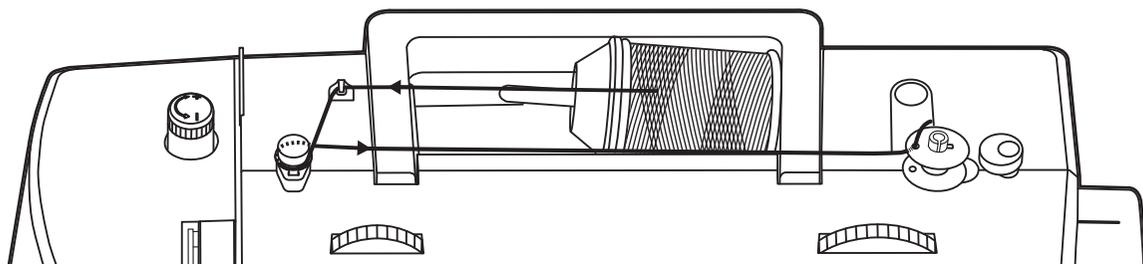

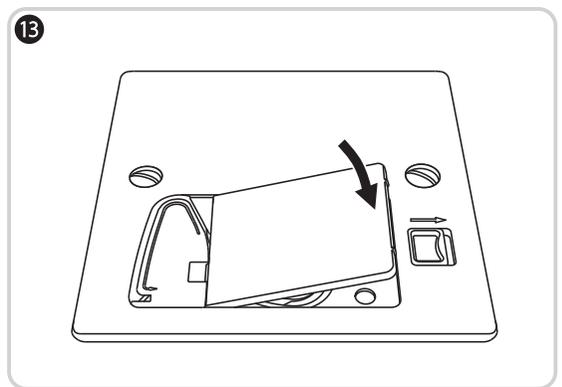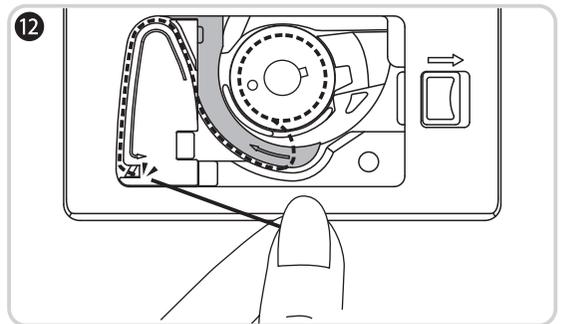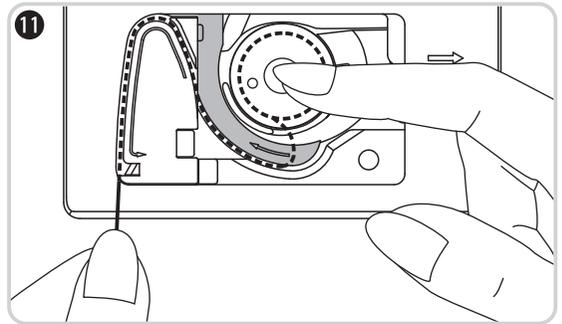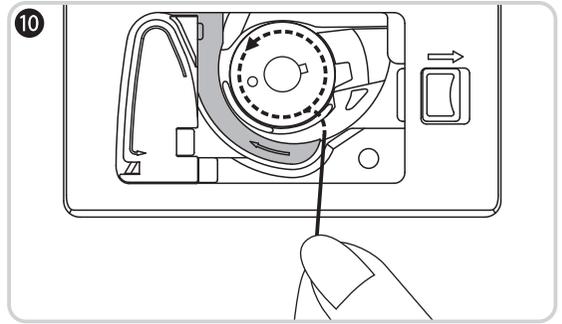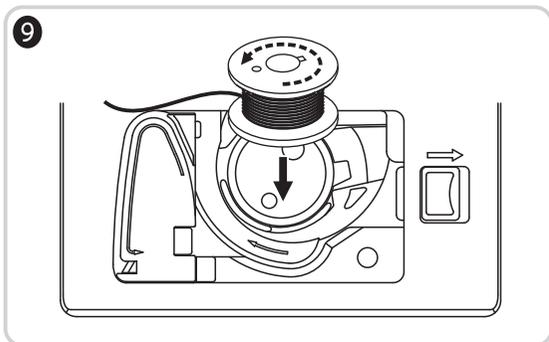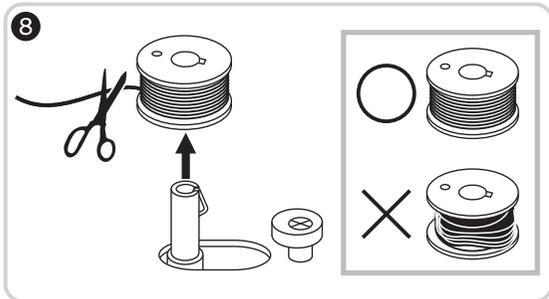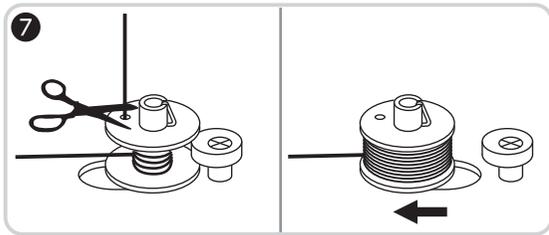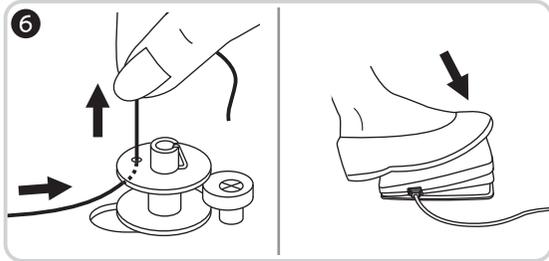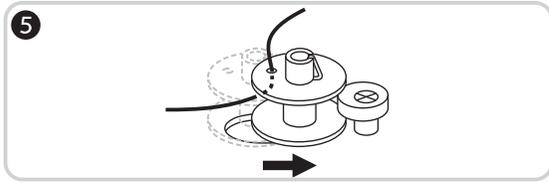

# Enhebrar el hilo superior

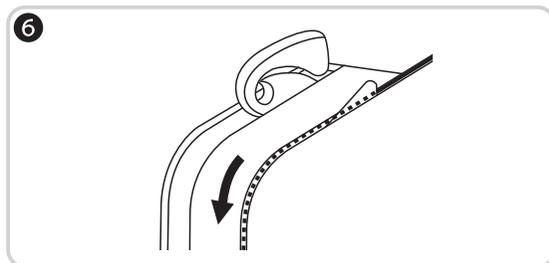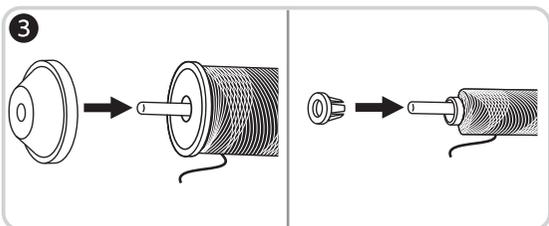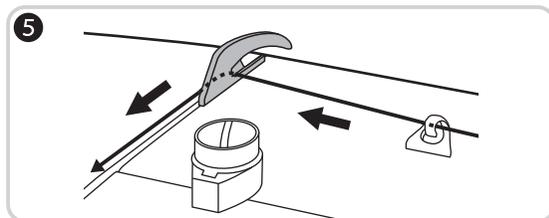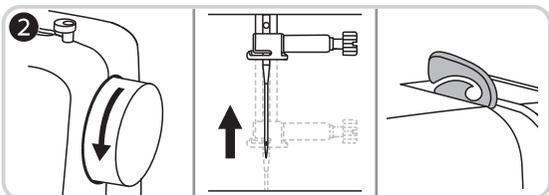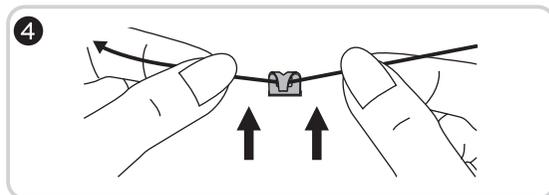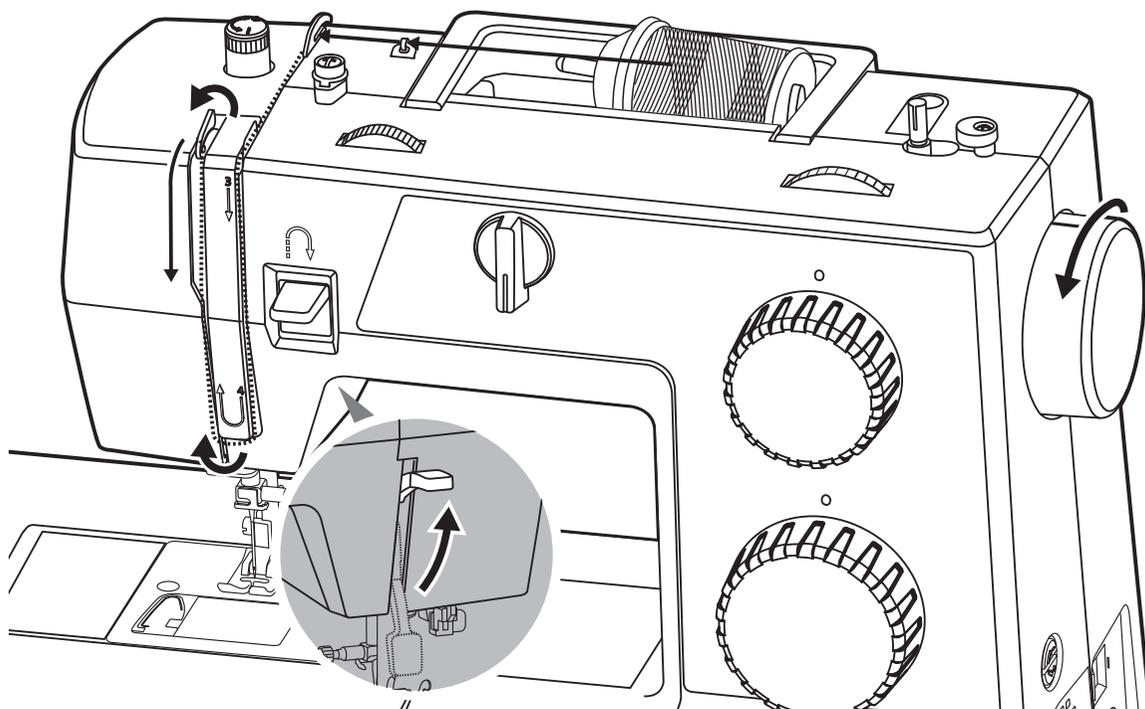


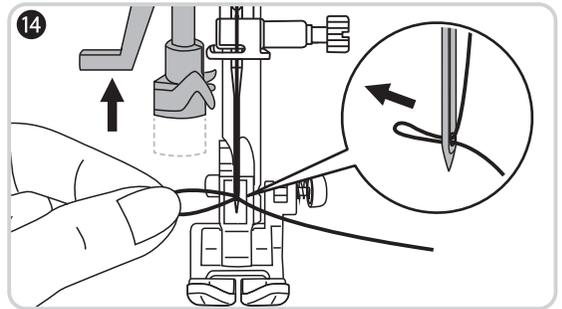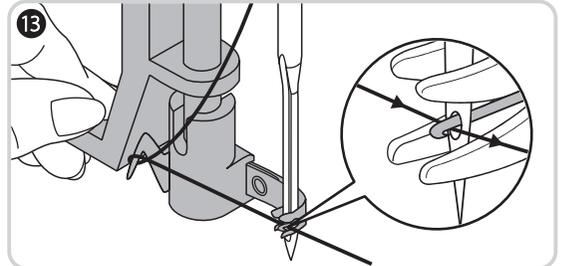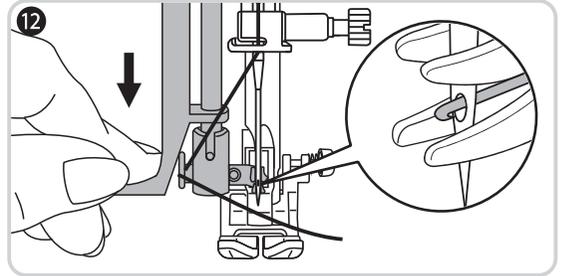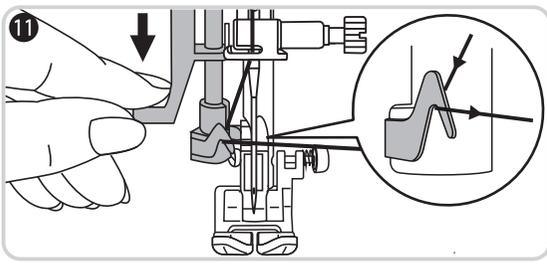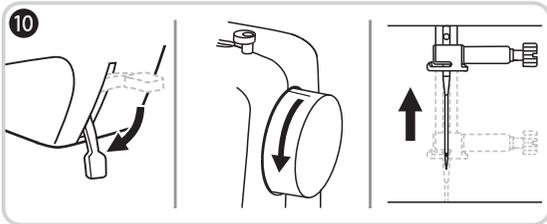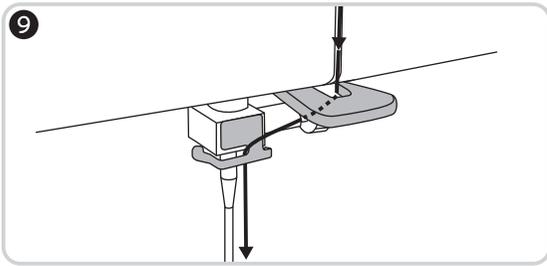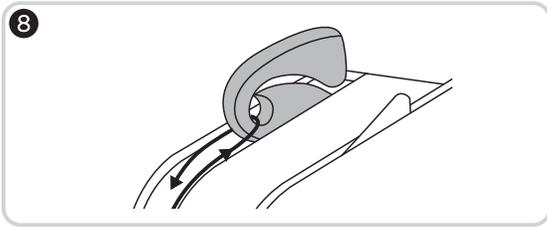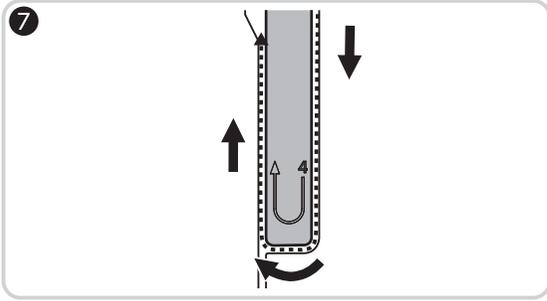

---

## Instalación de la mesa de extensión

---

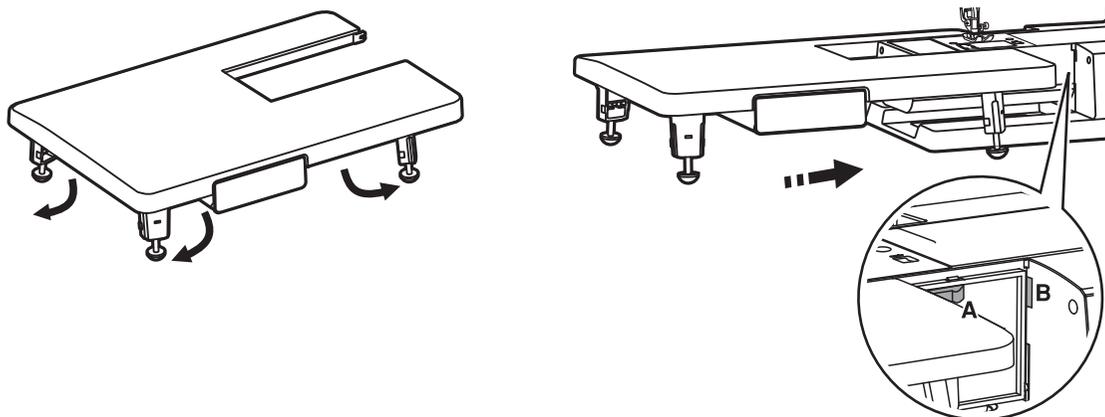

---

## Almacenamiento de accesorios

---

